


### > Benodigdheden



Potlood



Boormachine



Schroeven



Pluggen  
(optioneel)




Meetlint

### > Stap 1 : Bepalen positie

**Stap 1a:** Vind de juiste positie voor de rail. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

**Let op:** houd rekening met mogelijke obstakels zoals vensterbanken of radiatoren. Zie de volgende zijde voor aanvullend advies en een voorbeeld.

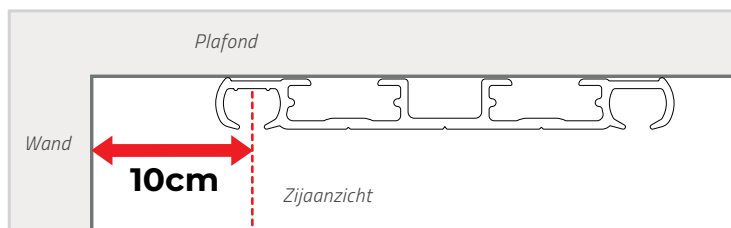

### > Stap 2 : Montage rail


**Stap 2a:** Plaats de rail op de gewenste locatie.

**Stap 2b:** Markeer de boorgaten op de ondergrond. Indien de rail nog geen gaten bevat, boor deze dan vooraf. Plaats het eerste boorgat op 10 cm vanaf het uiteinde van de rail, en vervolgens om de circa 80 cm.

**Stap 2c:** Boor de gaten op de gemarkeerde punten.


**Stap 2d:** Plaats de pluggen en schroef de rail aan het plafond.

**Stap 2e:** Druk vervolgens de meegeleverde afdekdopjes in de schroeven.

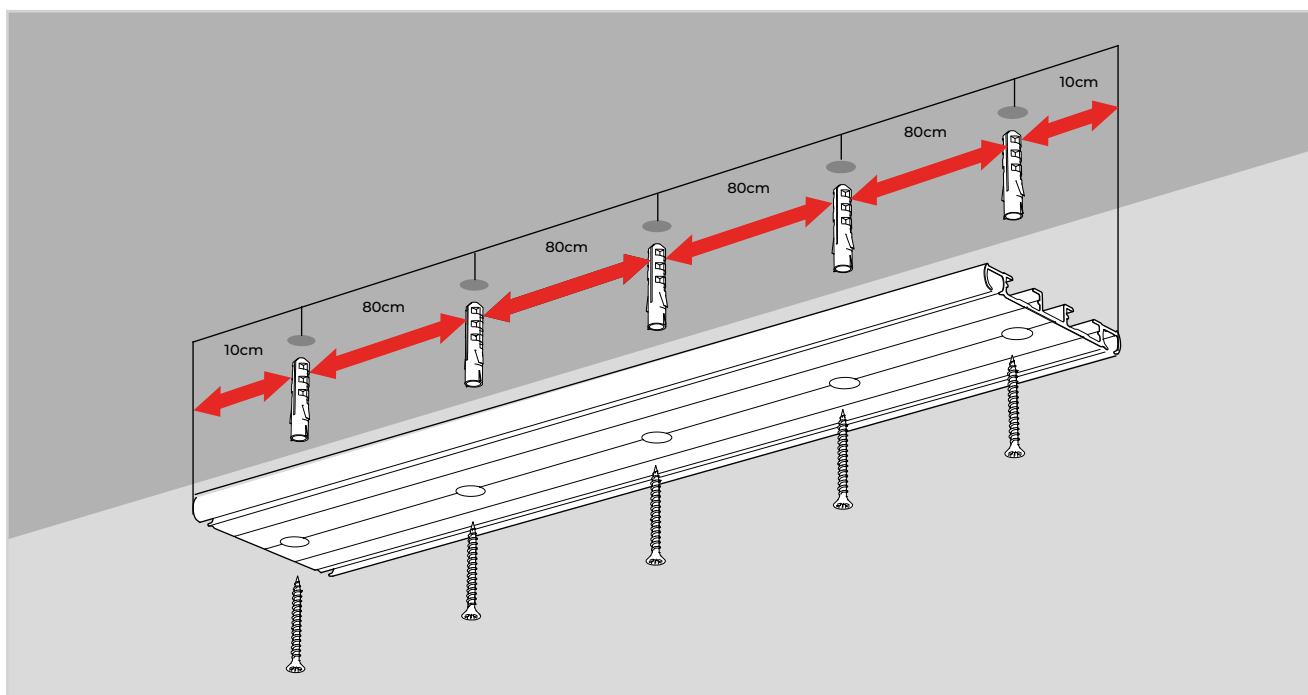


### > Stap 3 : Plaatsing railverbinder (optioneel)


**Stap 3a:** Druk de railverbinder in de rail en zet vast met een inbussleutel aan een zijde

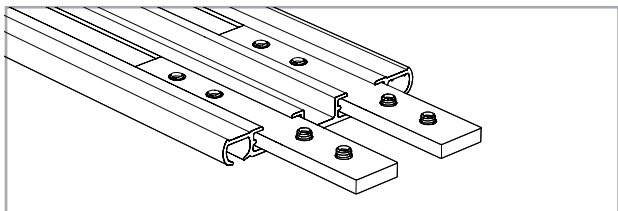

**Stap 3b:** Druk de railverbinder in de andere zijde en zet vast met een inbussleutel.

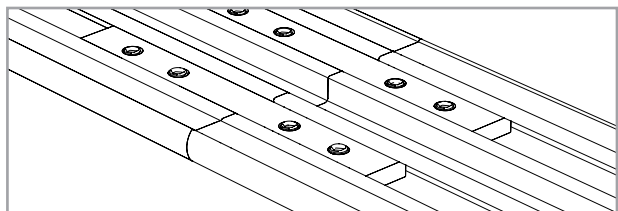


Zorg ervoor dat de rails stevig tegen elkaar zitten.

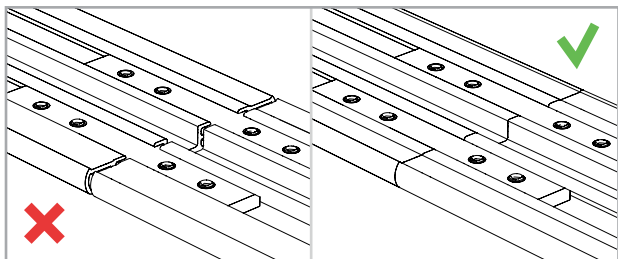

### > Algemeen advies

Houd rekening met eventuele uitstekende vensterbank of verwarming.

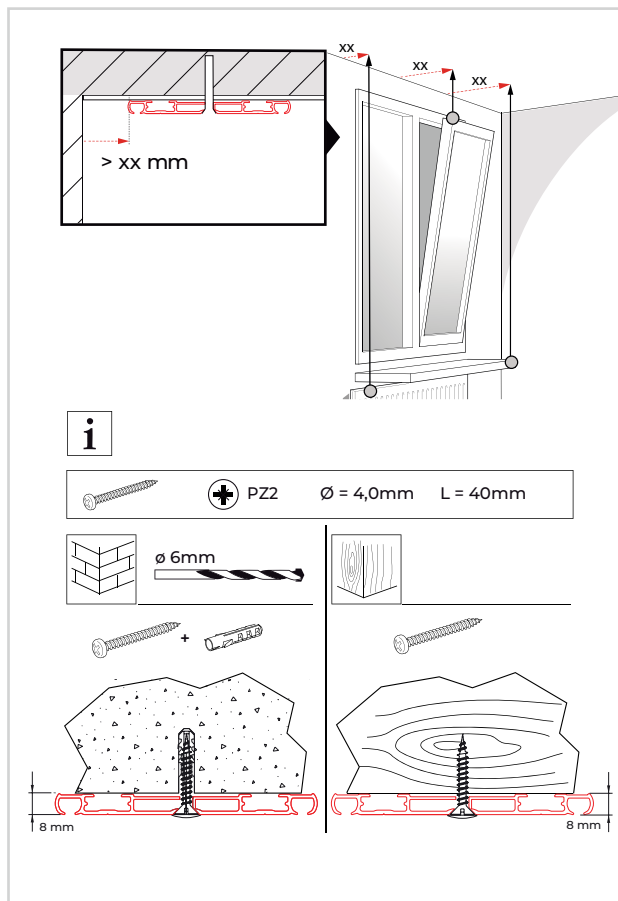

MONTAGE  
HANDLEIDING  
Bedankt voor je  
bestelling bij

 homedesignshops

Home Design Shops | T +31 85 888 3671 |  
info@homedesignshops.nl | www.hds.nl



Spaar 5% als  
member



Binnen 1-2  
dagen in huis



Ma t/m za  
bereikbaar



>7500 reviews  
score: 9,3/10



Op maat  
gemaakt



Gratis stalen